


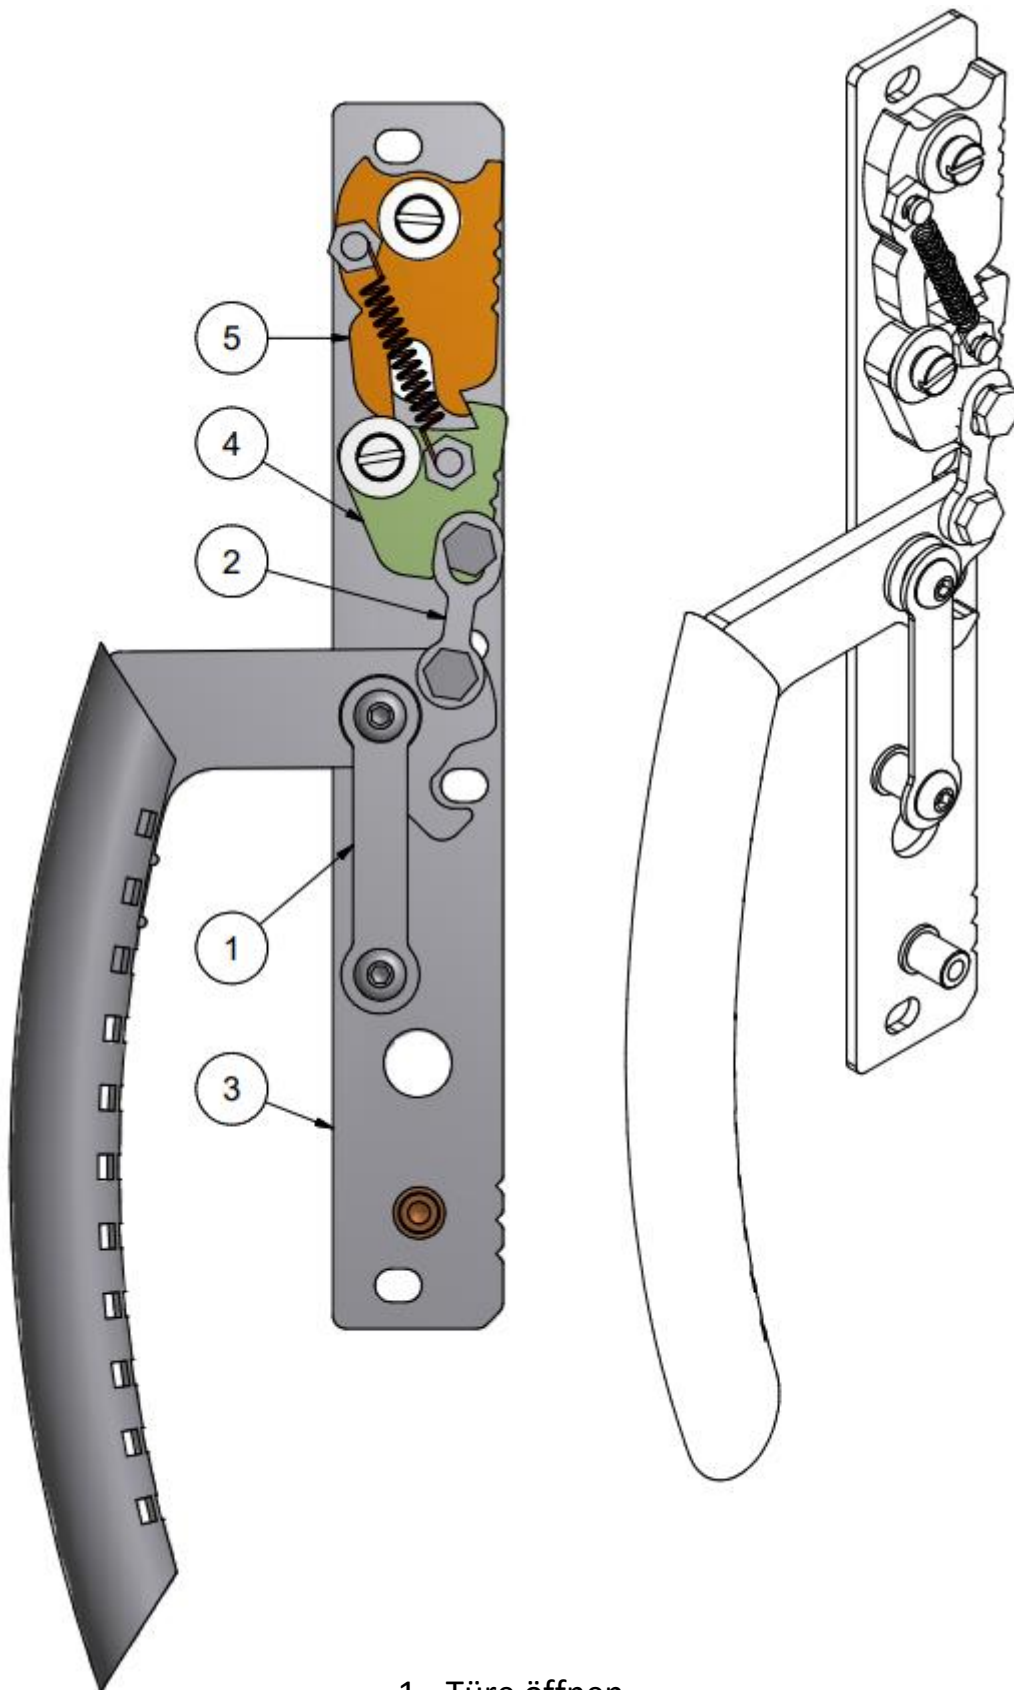

1. Türe öffnen
2. Schlossfeder einfach mit einer Spitzzange einhängen